Manual de Instrucciones-Espanol

FUNCIONES & CARACTERÍSTICAS:

1. Reproductor MP3 + Mensaje en Pantalla (con display LCD de hora real & calendario)
2. 5 Botones Direccionales: Botón multifuncional, diseñado especialmente para este producto, puede presionarlo en 4 direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha) y presionar hacia abajo.
3. Soporta formato de música MP3 (MPEG Audio layer 3), convierte el formato de música si éste no puede escucharse.
4. Indicador LED
5. Interfaz PC: USB 2.0
6. Potencia: Batería recargada (introducida) para reproducción MP3, 1 pila CR2032 para el mensaje en pantalla.
7. Memoria Flash incorporada 64M/ 128M/ 256M/ 512M/ 1G. Dependiendo de los modelos.

ACCESORIOS:

Cable USB/ CD con Software/ Auriculares Estéreo/ Manual de Instrucciones

CAMBIO DE PILAS Y RECARGA:

1. Abra el compartimiento de pilas e inserte una pila CR2032 con la polaridad correcta.

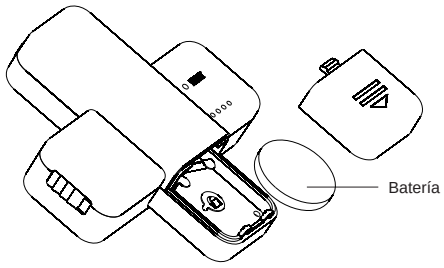

2. Cuando el display empiece a debilitarse, o si el mensaje en pantalla deja de funcionar correctamente, abra la puerta del compartimiento de pilas e introduzca 1 pila CR2032 nueva o equivalente.
3. La unidad debe estar cargada antes de usar. Y el tiempo de carga debe ser superior a 5 horas.
4. Al enchufar al ordenador, presione el botón de encendido hacia el lado ON, el LED se iluminará en color rojo, confirmando así que la unidad está bien conectada y está siendo cargada. Por favor no use la unidad MP3 todavía. La unidad debe estar cargada por completo, cuando el color haya cambiado a verde
5. Cuando sea difícil escuchar el reproductor MP3, es hora de recargar. El tiempo de carga debe superar las 3.0 horas.
6. Si se muestra un error en el LCD o si no se ilumina el display tras cambiar la pila, por favor use un objeto afilado e introdúzcalo en el orificio “RESET” para reajustar la unidad.

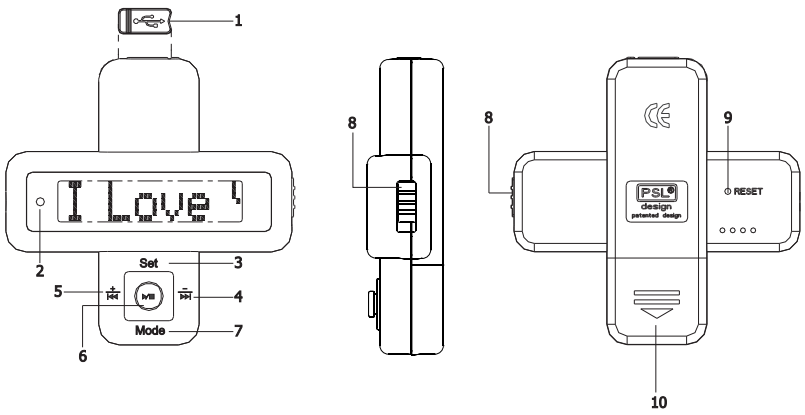

1.Conector USB (bajo la cubierta) 2.Indicador LED
3.Ajustar 4.Aumentar Volumen/ Saltar hacia delante
5.Disminuir Volumen/ Saltar hacia detrás 6.Play/ Pausa/ Stop
7.Modo 8.Botón de Encendido
9.Orificio “reset” 10.Puerta del compartimiento de pilas

OPERACIÓN DEL REPRODUCTOR MP3

1. Presione el botón de encendido hacia el lado ON para accionar el reproductor MP3, el LED se iluminará en color rojo, entrará automáticamente en el modo de espera y estará listo para funcionar cuando el LED se vuelva de color verde. Presione entonces el botón ▶/■ hacia abajo brevemente. Presione también el botón ▶/■ para hacer una pausa en la reproducción.
2. Cuando el reproductor MP3 está reproduciendo, presione el botón ▶/■ hacia el lado ▶▶ o el lado ◀◀ brevemente para saltar a la canción siguiente o anterior. Presione y mantenga apretado el botón ▶/■ hacia el lado + o el lado – para aumentar o disminuir el volumen.
3. Cuando el reproductor MP3 comienza la reproducción, el LED parpadeará en color verde y se extinguirá transcurridos 2 minutos.
4. Presione el botón de encendido hacia el lado OFF para apagar el reproductor MP3.
5. Este MP3 cuenta además con una función especial de memoria, si presiona y mantiene apretado el botón ▶/■ durante 5 segundos antes de apagarlo si ha estado reproduciendo música o se encuentra en pausa, puede reproducir desde donde se encuentra la vez siguiente.

Nota: Por favor asegúrese de que el MP3 está apagado mientras no se está usando.

OPERACIÓN DE MENSAJE EN PANTALLA

Observación “Presionar Mode” significa presionar el botón ▶/■ hacia el lado de Modo, “Presionar Set” significa presionar el botón ▶/■ hacia el lado de Ajuste.

1. En el modo normal operativo, se mostrará un mensaje en pantalla, hora real & calendario continuadamente. (Si se selecciona “M ONLY”, sólo se mostrará el mensaje de manera continuada).
2. Presione Mode brevemente para cambiar el modo del display, según la secuencia siguiente: Modo de hora real modo calendario modo de hora real.
3. En el modo de hora real, presione Set & mantenga apretado durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de la hora. Los dígitos de la hora comenzarán a parpadear. Presione Set brevemente para avanzar el dígito de la hora en formato de 12 o 24 horas, avance rápidamente presionando Set durante más de 2 segundos. Al presionar Mode brevemente entrará en el modo de ajuste del minuto (el mismo método que con el ajuste de la hora). Si vuelve a presionar Mode brevemente de nuevo entrará en el Modo de Ajuste del Mensaje en Pantalla. Presione Set brevemente para seleccionar si la unidad mostrará la hora real & calendario al pasar el texto. Seleccione “MTD” como texto con hora real y calendario moviéndose siempre en círculo. ¨Seleccione “M ONLY” para ver sólo el texto en pantalla. Presione Mode brevemente para confirmar y volver al modo de hora real.
4. En el modo Calendario, presione Set y mantenga apretado durante más de 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de Calendario. El LCD parpadeará para indicarle que seleccione el idioma. Presione Set brevemente para seleccionar el idioma entre Holandés (DU), Inglés (EN), Francés (FR), Alemán (GE), Italiano (IT), Portugués (PO) y Español (SP). Presione Mode brevemente para confirmar. Los dígitos del año comenzarán a parpadear. Presione Mode brevemente para entrar en el modo de ajuste del mes, presione Mode de nuevo para entrar en el modo de ajuste de la fecha (mes impar es 1-31, mes par es 1-30, Febrero en año bisiesto es 1-29), el método de ajuste es el mismo que con el ajuste de los dígitos del año. Presione Mode brevemente una vez más para volver al modo Calendario.
5. Si al hacer los ajustes no se presiona ningún botón por un rato, no se salvará el valor actual y se volverá al modo de texto en pantalla.

TRANSFERIR ARCHIVOS DE UN PC:

Si su ordenador está funcionando con Windows 2000/ ME o superior, el reproductor MP3 no requerirá ningún software especial. Una vez conectado a su PC, aparecerá como un dispositivo de almacenamiento masivo y puede usarse para almacenar cualquier archivo o carpeta de su PC. El procedimiento siguiente es un ejemplo basado en un ordenador funcionando con Windows 2000. Se asume que su PC ya está encendido.

1. Enchufe el Reproductor MP3 a uno de los puertos USB de su PC usando el cable USB suministrado. Presione el botón de encendido en el reproductor MP3.
2. Se abrirá una ventana en la barra de herramientas de su PC informándole de la existencia de hardware nuevo y que se trata de un dispositivo de almacenamiento masivo. Este mensaje cambiará informándole que el hardware nuevo está listo para ser usado.
3. Abra “My Computer” en su PC. Debería ver el nuevo dispositivo listado con sus controladores de disco.

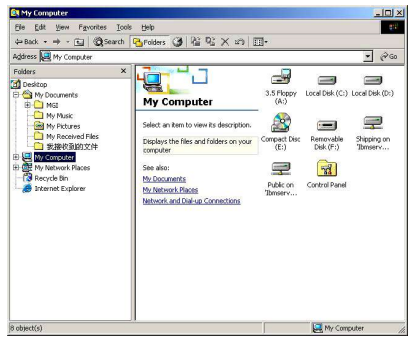

Nota: Si no se encuentra el nuevo dispositivo listado puede que sea necesario reiniciar el ordenador.

4.Puede simplemente copiar archivos al controlador nuevo como haría con cualquier otro controlador de disco. Pueden también borrarse archivos del nuevo controlador normalmente.
5.Una vez se han transferido los archivos, haga en el icono “remove hardware safely” en la barra de herramientas de su PC. Se abrirá una ventana donde se encontrará listado el dispositivo de almacenamiento masivo USB. Haga click en el dispositivo de almacenamiento masivo USB. El PC le indicará entonces cuando es seguro el retirar el hardware.

Stop USB Mass Storage Device - Drive(F:)
EN
10:22
Unplug or Eject Hardware
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
iPod USB Device
OK
Cancel
Safe To Remove Hardware
The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system.
OK

6.Desconecte el reproductor MP3 y vuelva a poner de nuevo la cubierta USB.

NOTAS: No desconecte ni reproduzca archivos en su MP3 mientras se están transfiriendo datos. Debe preservarse la estructura de los archivos. Al reproducir por primera vez, se reproducirán en primer lugar los archivos del directorio raíz seguidos de cualquier archivo almacenado en carpetas.

ALMACENAMIENTO MASIVO:

Tal como se ha explicado anteriormente, su reproductor MP3 puede usarse para almacenar cualquier tipo de archivo. Puede, por ejemplo, usarse simplemente para transferir archivos de una computadora a otra o como copia de seguridad. Al transferir archivos la estructura de archivo se preserva.

NOTA: Si su ordenador está funcionando con Windows 98 necesitará cargar el software suministrado en el CD, el software suministrado con su reproductor MP# funciona como un controlador para permitir a aquellos ordenadores que funcionen con Windows 98 transferir archivos. Cargue el software del controlador si su ordenador está funcionando con Windows 98.

CONSEJOS PARA UN USO SEGURO:

1. Mantenga el producto alejado de la humedad, protéjalo de golpes bruscos, polvo y calor y no lo exponga a la luz solar directa, para evitar cualquier tipo de problemas con su operación.
2. No abra el precinto del producto: podría anular su garantía y arriesgar daños y destrozos al producto.
3. No permita que los niños jueguen con productos eléctricos sin la supervisión de un adulto: los niños no son capaces de evaluar los peligros posibles y reales.
4. Tras haber transportado el producto, espere a que la temperatura y ambiente de la estancia sea la indicada antes de hacer funcionar el instrumento. En caso de cambios de temperatura importantes o en la humedad del ambiente, es posible la formación de condensación en el interior del aparato que podría causar cortocircuitos. Antes de transportar la unidad, coloque la cubierta protectora en el enchufe USB.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA:

Al usar el producto, siga las directivas sobre compatibilidad electromagnética (EMV). Para evitar el riesgo de daño y pérdida de datos, posicione la unidad al menos a un metro de distancia de fuentes magnéticas y de alta frecuencia (TV, altavoces estéreo, teléfonos móviles, etc.).

LIMPIEZA

Generalmente, este equipo no necesita limpiarse.
Cuidado: Este producto no contiene componentes que necesiten mantenimiento o ser limpiados. Ponga cuidado en que el producto no se ensucie. No use ningún tipo de disolventes o sprays limpiadores corrosivos. Si es absolutamente necesario, limpie la caja del producto con un paño húmedo.

CUIDADO

Este producto no deben usarlo niños menores de 36 meses debido a la existencia de piezas pequeñas. Este producto no es un juguete.Por favor retenga estas instrucciones para su uso posterior.